

## Infoblatt

## AUSTAUSCHBARE KOPFEISEN

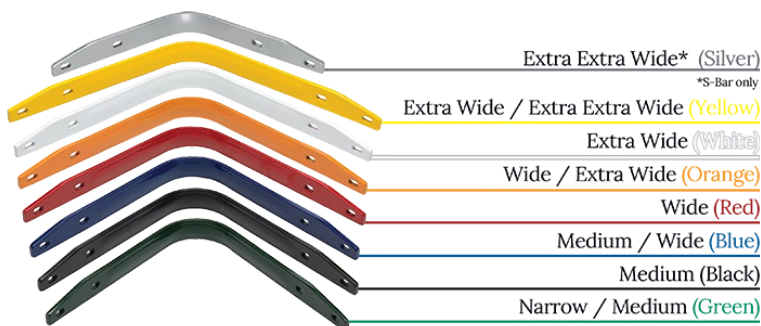
Diese Anweisung unterstützt den Kopfeisen-Wechsel zu Sätteln aus dem SimaTree-System.

Diese werden spezifisch je nach Satteltyp eingesetzt, in Sätteln der Marken **Fairfax**, **Kent & Masters**, sowie **Thorowgood** und gibt es in zwei unterschiedlichen Längen. Die Winkellängen und die Farbgebung für die unterschiedlichen Weiten sind hierbei gleich.

Es gibt zum einen die kurzen (Short) S-Bar Kopfeisen, mit einer Schenkellänge von ca. 14 cm und die langen (Regular) R-Bar Kopfeisen, mit einer Schenkellänge von ca. 20 cm. Diese gibt es in 7 Größen nur R-Bar ist nicht lieferbar in der Größe Extra Extra Wide (silbern).

Die kurzen S-Bar werden hauptsächlich in Cob und Pony-Sätteln eingesetzt. Hierzu gibt es 8 Größen, von Narrow/Medium bis Extra Extra Wide (silbern).

Wenn Sie unsicher sind welche Kopfeisen Sie benötigen, bzw. S- oder R-Bar, sollte Sie dies anhand der Schenkellänge überprüfen.

**Achtung:**

Bitte beachten Sie, dass diese Kopfeisen gehärtet und nicht mit einer Sattelpresse verändert werden dürfen!

Neben dem Verlust der Herstellergarantie für den Sattel, führt dies zu Asymmetrie des Kopfeisens und kann zu Bruch, bzw. Beschädigung des Materials und Sattelbaums, sowie zu einer massiven Schädigung für Ihr Pferd führen.

Ein unterstützendes Montage-Video hierzu finden Sie unter: <https://youtu.be/2XelKuHat98>



1. Stufe: Benutzen Sie den beiliegenden Sechskantschlüssel um die Schrauben von den unteren Sattelkissen zu entfernen.



2. Stufe: Schieben Sie die Sattelkissen aus den Ortgangtaschen vom Sattelbaum herunter.



3. Stufe: Entfernen Sie die 4 Schrauben mit den Sicherungsringen vom Kopfeisen und nehmen Sie das Kopfeisen raus.



4. Stufe: Schrauben Sie das neue Kopfeisen ein und versichern Sie sich, dass alle Schrauben mit Sicherungsring handfest angezogen sind. Das Sattelkissen wieder in Ortgangtasche einführen- und das Kissen so wieder auf den Sattelbaum aufschieben. Das Sattelkissen wieder handfest verschrauben.